

## Santé et sécurité

3M™ Knifeless™ Tape est à manipuler avec soin. Ne pas enrouler autour des doigts ou de la main durant les opérations de découpe ou durant le démarrage de la découpe.

Jeter le filament immédiatement après son utilisation.

**IMPORTANT!** Lors de l'utilisation de tout équipement, toujours suivre les instructions du fabricant pour un fonctionnement en toute sécurité.

## Instructions d'utilisation

### 3M™ Knifeless™ Tape


Finish Line

Perf Line

Bridge Line


Design Line

Tri Line

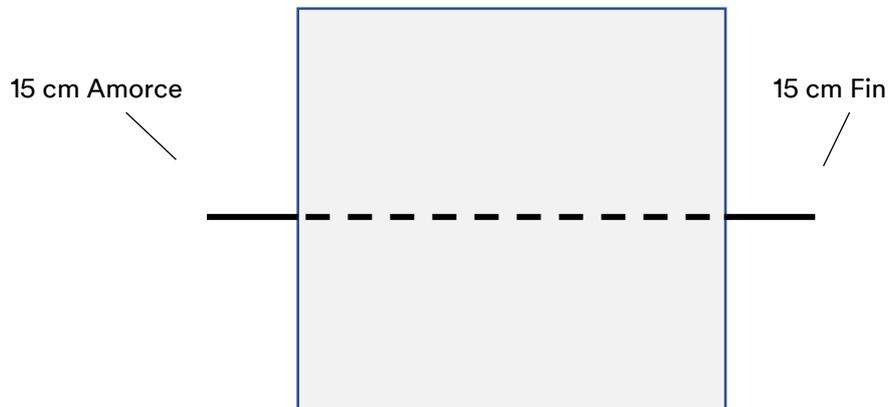


Laisser 15 cm de Knifeless Tape avant et après la longueur du film à découper.


Appliquer une pression sur le film et sur le Knifeless Tape avec une raclette en laissant les deux extrémités (15 cm) visibles.

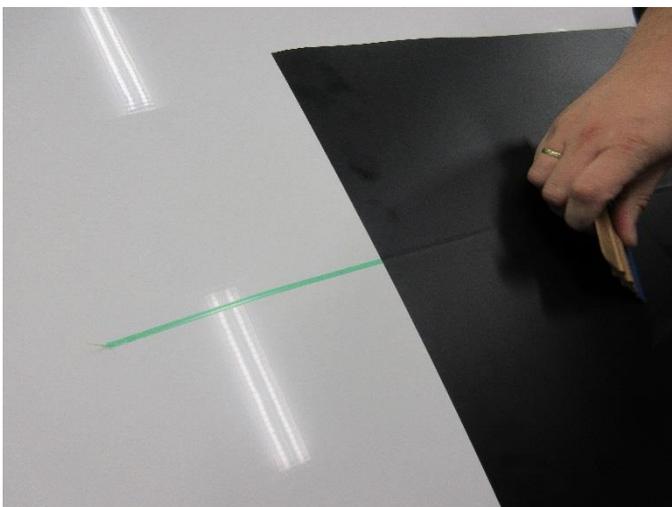


Pour éliminer les bulles d'air, presser à nouveau le film au niveau du Knifeless Tape avec le doigt.

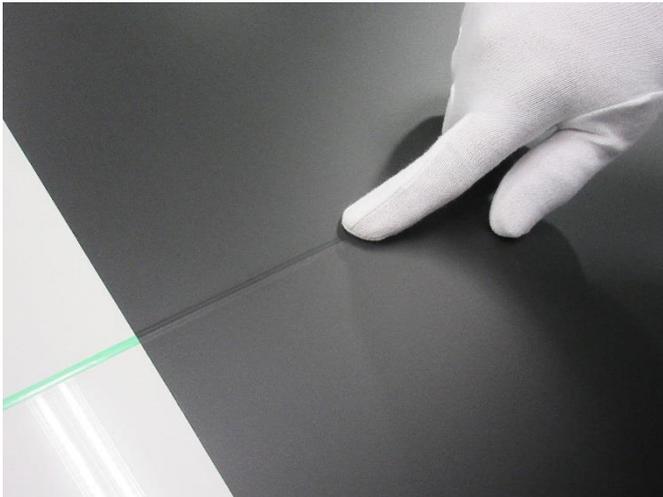



Replier le début du Knifeless Tape sur lui-même d'environ 8 cm.

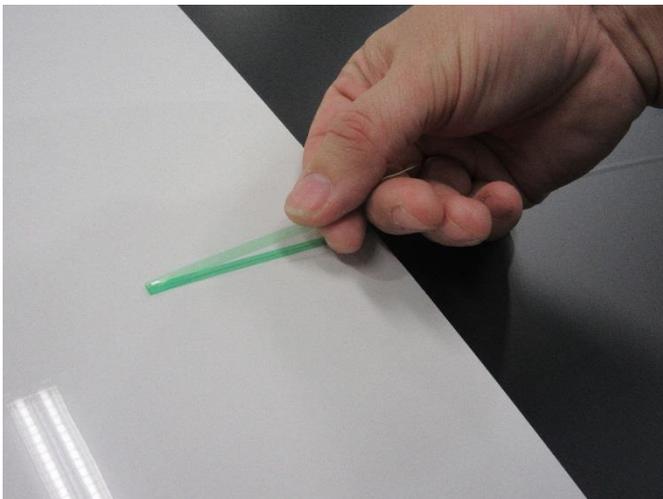

Presser fermement avec le pouce au niveau de la pliure en couvrant le ruban sur 1 cm minimum. Saisir fermement l'extrémité du ruban entre le pouce et l'index. Démarrer en plaçant de part et d'autre les deux pouces espacés d'environ 1 cm. Tirer un coup sec pour libérer le filament de coupe du ruban support.


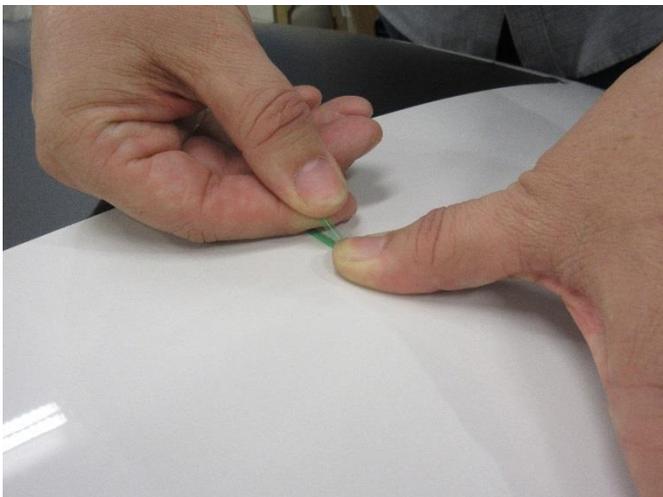


Tirer en arrière et non vers le haut, le filament. S'arrêter juste avant le bord du film.

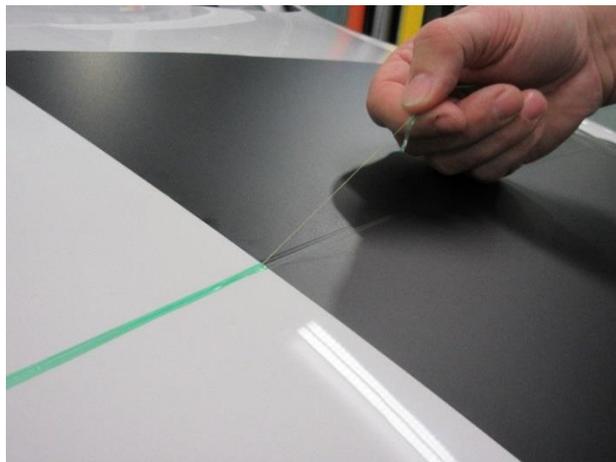
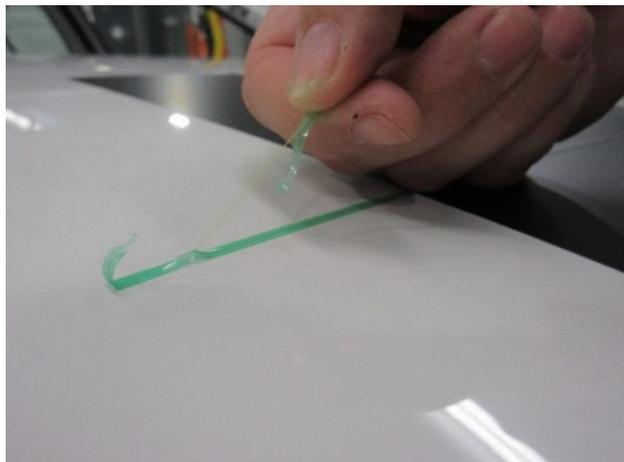


Rabattre le filament de coupe au-dessus du film. Sur le bord du film presser avec le pouce simultanément le filament de coupe et le film. Tirer doucement pour amorcer la découpe en continuant à tirer le filament en arrière et non vers le haut.

Note: La tension appliquée pendant le processus d'application et de coupe doit éliminer toute légère distorsion dans le filament.

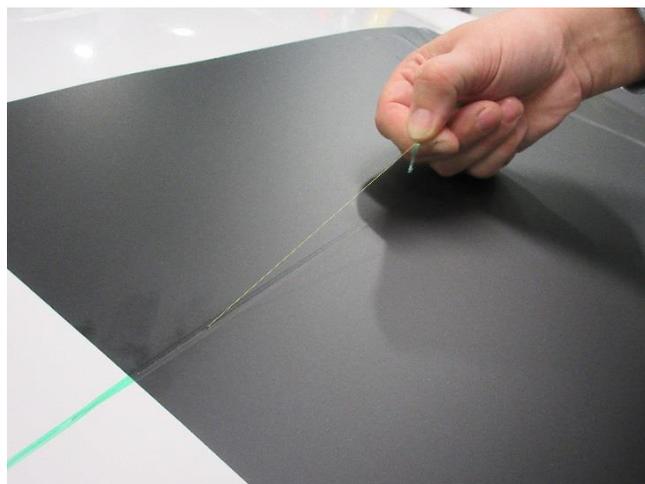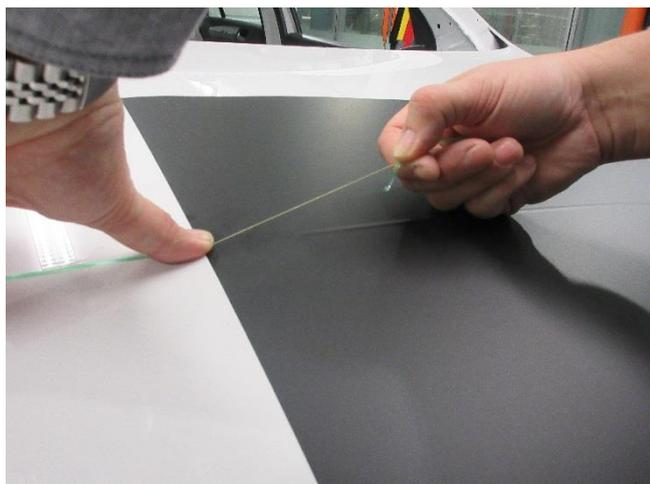

Une fois la découpe terminée, retirer l'excédent de film et le ruban support placé sous celui-ci. Il faut noter qu'après la découpe, le ruban support s'est fendu en deux. Les deux rubans doivent être complètement enlevés sans laisser de résidus.

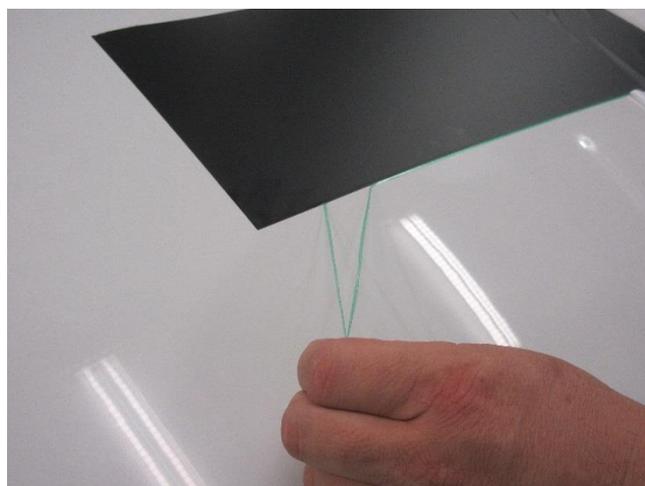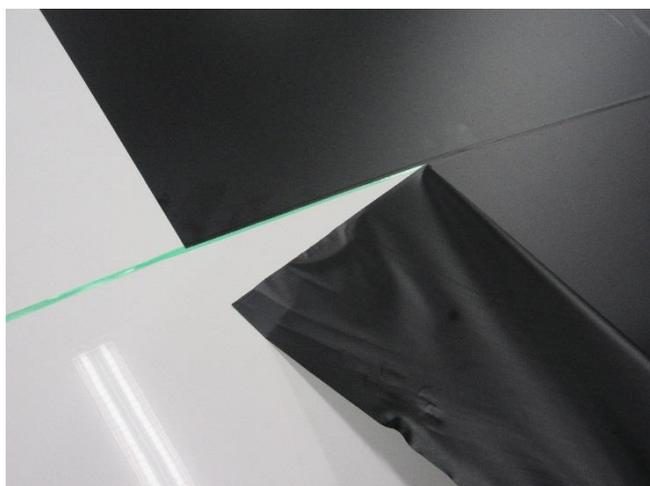

#### Note importante

Si plusieurs Knifeless Tapes sont utilisés, marquer l'ordre d'application et commencer à couper dans l'ordre inverse de l'application des rubans (couper d'abord avec le dernier Knifeless Tape appliqué).